Cuisinart®

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

Liquidificador c/ Sistema de Aquecimento 127V | **SBC-1000BR**

Para sua segurança, leia com atenção este Manual antes de usar o aparelho.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Ao usar aparelhos elétricos, seguir sempre precauções de segurança, incluindo o seguinte:

1. **LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.**
2. Para se proteger contra choque, não colocar a base do motor em água ou outro líquido
3. Supervisionar quando este aparelho for usado por ou perto de crianças.
4. Desconectar da tomada quando não estiver em uso, antes de colocar ou tirar peças e antes de limpar ou remover conteúdos da jarra. Nunca por as mãos na jarra do liquidificador ou nas lâminas quando o aparelho estiver conectado.
5. Evitar contato com partes móveis.
6. Não operar aparelhos que estejam com o fio ou a tomada danificada ou se o aparelho caiu, estiver danificado ou apresentar mal funcionamento. Levar o aparelho a uma oficina autorizada Cuisinart.
7. O uso de acessórios inclusive jarras comuns não recomendados pela Cuisinart pode causar incêndio, choque ou ferimentos.
8. Não usar em ambientes externos.
9. Não pendurar o fio elétrico sobre a pia ou balcão e nem tocar superfícies quentes.
10. Manter as mãos e utensílios fora da jarra durante o funcionamento, para reduzir o risco de ferimentos ou danos ao aparelho. Usar espátula de plástico ou madeira apenas com o aparelho desligado.
11. Quando o aparelho estiver conectado e a tecla ON/OFF piscar, não tocar no conjunto de corte, não interferir no movimento das lâminas e não remover a tampa da jarra. Se a tecla for tocada, o aparelho pode ser ativado incidentalmente.
12. **AS LÂMINAS SÃO MUITO AFIADAS. MANUSEAR C/ CUIDADO.**
13. Para reduzir o risco de ferimentos, nunca colocar o conjunto de corte antes de afixar a jarra.
14. Sempre operar o liquidificador com a tampa fechada.
15. Nunca deixar o liquidificador sem assistência durante o funcionamento.
16. Girar o anel de trava firmemente; pode causar ferimento se as lâminas expostas se moverem acidentalmente.
17. É fornecido um fio mais longo para flexibilizar o posicionamento do liquidificador. Cuidado ao usá-lo, para evitar que ele enrosque ou que pessoas pisem nele. Arrumar o fio de forma que ele não fique pendurado sobre a mesa ou balcão.
18. Lavar todas as peças que podem ser removidas da base antes de usar.
19. PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE OU INCÊNDIO, NÃO REMOVER O PAINEL DA BASE. NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS A SEREM MANUSEADAS PELO USUÁRIO. CONSERTO DEVEM SER EXECUTADOS POR PESSOAL AUTORIZADO.
20. QUANDO A LUZ PISCAR, SIGNIFICA QUE O APARELHO ESTÁ PRONTO. NÃO TOCAR NAS LÂMINAS.
21. Remover todo material de embalagem e rótulos promocionais antes de usar.
22. Sempre inspecionar o aparelho antes de usar, procurando sinais de danos. Não usar se estiver danificado ou se o aparelho tiver caído. Nesse caso, leve-o à oficina autorizada para ser consertado.
23. Quando o aparelho está em uso, as superfícies ficam muito quentes. Não tocá-las. Usar sempre as alças. A placa de aquecimento e o conjunto do colar ficam muito quentes.
24. Apenas para uso doméstico.
25. Este aparelho só deve ser usado para preparar drinks e alimentos como é descrito neste manual. Guarde o manual para consultar no futuro.
26. Suas mãos devem estar secas antes de tirar o plugue da tomada. Nunca puxar o plugue pelo fio.
27. Não conectar este aparelho a um timer externo ou sistema de controle remoto.
28. Cuidado ao mover o aparelho quando ele conter óleo ou outros líquidos quentes.
29. Não colocar sobre ou perto de queimador a gás ou elétrico ou dentro de forno quente.
30. Para desconectar, girar o botão até Off e remover o plugue da tomada.
31. Só usar o aparelho p/ o fim para o qual ele foi projetado.
32. Não mergilhar o colar com a lâmina em água e não colocar na máquina lava-louça.
33. Ao liquidificar líquidos quentes, deixar as aberturas da tampa abertas e livres e o bico de respingo fechado (tampa firme).

34. Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, falta de experiência e conhecimento, exceto sob supervisão ou instruções quanto ao uso do aparelho pela pessoa responsável por sua segurança.
35. Crianças devem ser supervisionadas para não brincar com o aparelho.
36. Desligar o aparelho e desconectar da fonte de energia antes de trocar acessórios ou se aproximar de partes móveis.

CUIDADO: O liquidificador deve estar desligado antes de ser retirado do pedestal.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. APENAS USO DOMÉSTICO.

INSTRUÇÕES SOBRE O FIO ELÉTRICO

AVISO

1. É fornecido um fio curto para reduzir os riscos do fio enroscar ou pessoas tropeçarem sobre o fio mais longo.

2. Há extensões disponíveis, que podem ser usadas desde que se tome alguns cuidados.

3. Se for usado um fio mais longo:

   a) A potência elétrica da extensão deve ser igual a do fio e do aparelho;

   c) O fio mais comprido deve ser arrumado de forma a não ficar pendurado sobre a mesa ou balcão onde possa ser puxado por crianças ou onde possam tropeçar nele.

COMO DESEMBALAR

1. Colocar a caixa que contém o liquidificador Cuisinart® sobre uma superfície plana e firme.
2. Remover o manual e outros materiais de embalagem da folha corrugada superior e depois remover a folha corrugada.
3. Levantar a base do liquidificador p/ fora da caixa c/ cuidado.
4. Remover c/ cuidado a folha corrugada inferior que contem a jarra e o liquidificador. Nâo tombar a jarra ao movê-la.

Para montar o liquidificador, seguir as Instruções da página 4 deste Manual. Guarde o material de embalagem.

Antes de usar pela primeira vez, lavar todas as partes de acordo com a seção Limpeza e Manutenção na página 6 deste manual para remover qualquer resíduo.

CONTEÚDO

Informações Importantes 1
Como Desembalar 2
Funções e Benefícios 3
Montagem 4
Lembretes Úteis 4
Painel de Controle 5
Cozinhar e Liquidificar 6
Misturar Ingredientes Frios 6
Limpeza e Manutenção 6
O que fazer e o que Não fazer 7
Garantia 8

FUNÇÕES E BENEFÍCIOS

1. **Tampa de pressionar**
   A vedação impede vazamentos e a abertura na tampa permite que o vapor escape.
2. **Abertura da Tampa**
   Permite adicionar ingredientes sem retirar a tampa.
3. **Copo Medidor Removível**
   Permite medir até 90 ml de ingredientes para serem adicionados através da abertura.
4. **Jarra feita em Vidro Termo-Resistente**
   Tem um design único e robusto de boca larga. Contém 1,4 ml de líquidos quentes.
5. **Vedação de Borracha contra vazamento (não mostrada)**
   Segura a jarra na posição para que a operação seja segura.
6. **Colar da Jarra com Placa de Aquecimento e Conjunto de Lâminas**
7. **Placa de Aquecimento Anti-aderente, fácil de limpar (não mostrada)** Permite preparar sauté, aquecer, ferver e re-aquecer direto no liquidificador.
8. **Conjunto de Lâminas de aço inoxidável de alta qualidade (não mostradas)**
   Forte o suficiente para todo tipo de tarefa, inclusive picar gelo.
9. **Controles eletrônicos**
   - **a. Tecla On/Off**
     Liga e desliga o liquidificador.
   - **b. Controle da Operação**
     Escolher a velocidade de 1 a 4 ou pulsar para misturar ingredientes na consistência desejada. Usar as velocidades 1 a 3 para misturar ingredientes quentes.
   - **c. Botão para Misturar**
     Para misturar suavemente ingredientes enquanto cozinham.
   - **d. Controle de Contagem do Timer**
     Seleciona até 30 minutos em incrementos de 1 min. Usada para operar os controles de temperatura.
   - **e. Controle de Temperatura**
     Ajustes High [Alta], Medium [Média] e Low [Baixa]. Usado para ativar o aquecimento.
10. **Base do Motor p/ trabalhos pesados**
11. **Pés anti-deslizantes**
    Evita movimentos durante o uso e evita deixar marcas no balcão ou mesa.
12. **Escova de Limpeza**
    para limpar a placa de aquecimento e as lâminas.
13. **Sem BPA (não mostrado)**
    Todas as partes que entram em contato com os alimentos não contêm BPA.

Nota: As lâminas são afiadas. Manusear com cuidado.
CUIDADO: O conjunto do colar fica quente ao preparar sopas. Manusear com cuidado.

MONTAGEM

Para usar o Liquidificador Cuisinart®, comece montando o conjunto da jarra.

1. Colocar o colar com as lâminas (a) sobre uma superfície plana e firme.
2. Colocar com cuidado o anel de borracha (b) dentro do colar.
3. Colocar a jarra sobre o colar (c) e girar no sentido horário para fixar.
   Nota: As lâminas são afiadas. Manusear com cuidado.
4. Colocar a tampa (d) e pressionar até firmar. Colocar o copo-medidor (e) na abertura da tampa e pressionar.
5. Ao colocar a jarra sobre a base, a seta no colar da jarra abaixo da alça deve ficar alinhada com a seta da base (Fig. 1). Colocar a jarra sobre a base, certificando-se que os 3 pinos de trava sob o colar (Fig. 2) se ajustam ao conector retangular de borracha da base. (Fig. 3).

NOTA: Se a jarra não assentar paralela sobre a base, não forçar! Remover a jarra e girar o encaixe (fig. 4) localizado no centro da parte de cima da base. CUIDADO: Não ajustar o encaixe do colar após cozinhar, pois ele pode estar quente.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

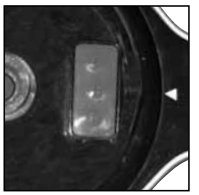

Fig. 4

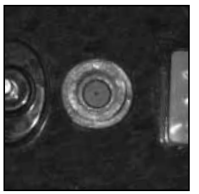

LEMBRETES ÚTEIS

- Quando a tampa estiver posicionada é possível, adicionar ingredientes durante a operação, bastando levantar o copo-medidor, adicionar os ingredientes pela abertura da tampa e recolocar a tampa.
- CUIDADO: A tampa deve estar no lugar e a abertura da tampa deve estar aberta ao preparar líquidos quentes!
- A tampa deve estar no lugar quando o aparelho estiver ligado.
- CUIDADO: O colar fica quente ao preparar sopas. Manusear com cuidado.
- Manter as mãos longe da parte de baixo do colar. A superfície estará muito quente.
- CUIDADO: Não colocar a jarra sobre a base com o motor funcionando.
- Não girar o colar da jarra ao removê-la da base. Basta levantar a jarra da base do motor.
- CUIDADO: Não colocar a mão sobre o aparelho durante o funcionamento. Vapor quente pode sair pelas aberturas.
- Seguir as instruções de Limpeza e Manutenção (pág. 6) antes de usar pela primeira vez.

PAINEL DE CONTROLE

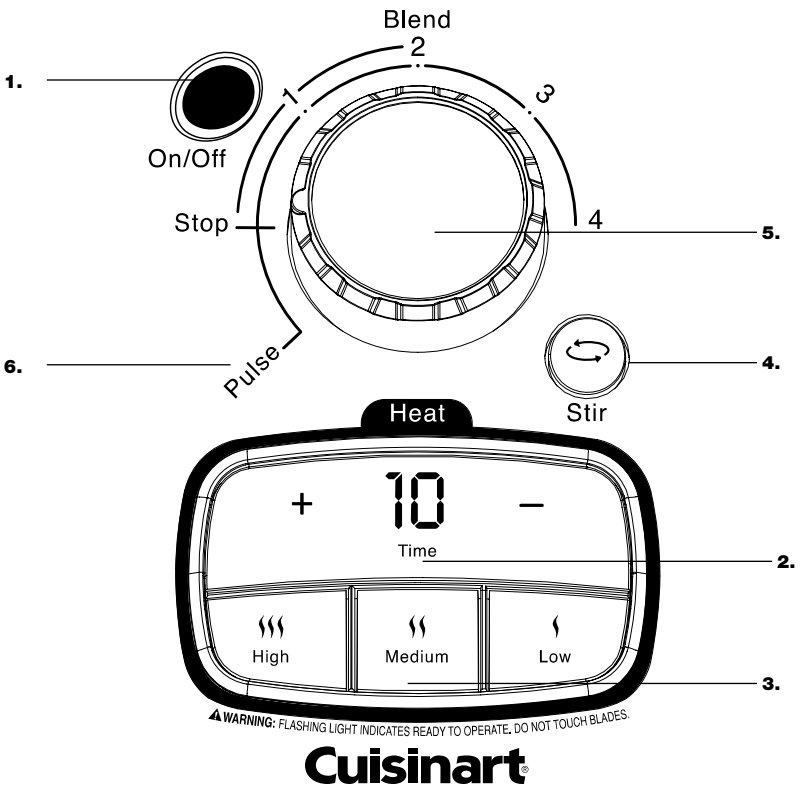

1. Tecla Power On/Off – Pressionar para ligar. A luz vermelha pisca; o aparelho está no modo de Standby. Ao pressionar a tecla On/Off no modo de Standby, o aparelho será desligado.

2. Controle do Timer -
NOTA: O timer deve ser ajustado antes da temperatura. No modo de Standby, o tempo de preparo pode ser ajustado pressionando as teclas + ou -.
O tempo é contado em incrementos de um minuto até 30 minutos.
Nota: Se a tecla – de minutos for pressionada primeiro, será exibido 30 minutos).
Segurar o botão pressionado para rolar os minutos ou pressionar e soltar a tecla para avançar um minuto de cada vez.

3. Controle de Temperatura -
NOTA: O tempo de preparo deve ser selecionado antes da temperatura. O aparelho começa o ciclo de cozimento ou preparo ao selecionar High [Alta], Medium [Média] ou Low [Alta].
A temperatura pode ser mudada a qualquer momento durante o ciclo de aquecimento ou cozimento. O aquecedor pode ser desligado manualmente pressionando o controle de Temperatura que estiver sendo usado (estará iluminado) ou pressionando a tecla On/Off. Se a tecla On/Off for usada para desligar o aquecedor, o aparelho será desligado e será preciso reiniciá-lo.
Nota: É impossível misturar e cozinhar ao mesmo tempo.

4. Tecla Stir – A função Stir permite misturar ingredientes a uma velocidade lenta. Essa função pode ser operada a qualquer momento durante o ciclo de aquecimento ou mistura. Ela também pode funcionar no modo de Standby enquanto os ingredientes são adicionados à jarra. Essa função é operada manualmente; ela só é ativada quando for pressionada.

5. Controle Blending – O Controle de Mistura (Blending) tem 4 velocidades – 1 é o ajuste mais baixo e 4 o mais alto. No modo de Standby, a função Blending estará ativa e pode ser operada. NOTA: É impossível aquecer e misturar ao mesmo tempo. Ao misturar ingredientes quentes, usar apenas as velocidades 1 a 3; a função de cozinhar estará inoperante.

6. Pulse – A função Pulse só pode ser usada no modo de Standby. Essa função aciona maior potência para misturar rapidamente. Girar no sentido anti-horário, soltar e repetir, como desejado. É você quem determina a duração de cada pulso. A função Pulse é melhor para quebrar pedaços maiores de alimento. Nota: É impossível pulsar e cozinhar ao mesmo tempo.

COZINHAR E MISTURAR

1. Colocar a base do motor sobre uma superfície plana e firme. É importante que a superfície esteja limpa e seca. Montar o liquidificador seguindo as instruções da pág. 4. Quando a jarra estiver montada em sua posição sobre a base, conectar o liquidificador à tomada.
2. Pressionar a tecla On/Off. O liquidificador está agora no modo de Standby.
3. Selecionar o tempo necessário. Ele pode ser ajustado a qualquer momento durante o processo, mas um tempo deve ser ajustado para iniciar.
4. Adicionar os ingredientes seguindo a receita. Mais ingredientes podem ser adicionados levantando a tampa do copo e colocando os ingredientes pela abertura. Ao preparar sopa, só encher a jarra até 1,4 l do nível marcado HOT.
   Sempre recolocar o copo medidor após adicionar ingredientes. Ver Dicas e Sugestões ao preparar sopas na pág. 2).

   CUIDADO: Não colocar as mãos na jarra enquanto o liquidificador estiver conectado.

   NOTA: Só usar o copo medidor para cobrir ou fechar a abertura da tampa, para não obstruir a ventilação.

   CUIDADO: Ao misturar líquidos quentes, as aberturas da tampa devem estar desobstruídas e o bico de despejar deve estar fechado.
5. Remover a tampa da jarra levantando a extremidade. Levantar o copo não remove a tampa.
   CUIDADO com vapores quentes ao abrir a tampa!
6. Misturar ingredientes durante o cozimento usando a tecla Stir.
7. Ao fim do tempo ajustado, soará 4 bipes.
8. Para preparar sopa, sempre começar na velocidade 1, aumentando gradualmente p/ 2 ou 3. Usar apenas as velocidades recomendadas ao misturar itens quentes. Girar o dial de controle de mistura p/ parar quando desejar.
9. Desconectar o liquidificador da tomada. Nunca remover a jarra da base com o aparelho ligado. Não girar o colar da jarra ao remover a base do motor.

   CUIDADO: Cuidado ao remover a jarra. A área sob o colar pode estar muito quente.

MISTURAR INGREDIENTES FRIOS

1. Colocar a base do motor sobre uma superfície plana e firme. A superfície deve estar limpa e seca. Montar seguindo as instruções da pág. 4. Quando a jarra estiver montada na posição sobre a base, conectar o liquidificador na tomada.
2. Pressionar a tecla On/Off. O liquidificador está agora no modo de Standby.
3. Adicionar os ingredientes na jarra e levantar o copo medidor. Pode-se adicionar mais ingredientes levantando o copo medidor e jogando os ingredientes pela abertura da tampa. Recolocar o copo após adicionar os ingredientes. Nâo colocar as mãos na jarra quando o liquidificador estiver conectado.

   NOTA: Adicionar primeiro ingredientes líquidos e depois os sólidos. Isso proporciona uma mistura mais consistente e evita desgastar o motor.
4. Para remover a tampa da jarra, levantar a extremidade da tampa. Levantar o copo não remove a tampa.
5. Girar o botão Blending para ajustar a velocidade ou usar a função Pulse. Girar o botão de Blending até Stop quando atingir a consistência desejada.
6. A função Stir também pode ser usada para misturar suavemente.

   NOTA: Para retirar alimentos, só usar uma espátula depois de desligar o liquidificador. Usar espátula de plástico ou madeira para ajudar a remover alimentos grudados ao redor do conjunto de corte. Recolocar a tampa e o copo e continuar a misturar, se, necessário. A espátula não deve estar dentro do liquidificador ao recomeçar a misturar.
7. Desconectar o liquidificador da tomada. Nunca remover a jarra da base com o aparelho ligado. Não girar o colar do liquidificador da jarra ao remover da base.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

NOTA: O colar da jarra e as lâminas NÃO podem ser lavados em máquina lava-louça. Nâo mergulhar na água.

CUIDADO: Muito cuidado ao limpar ao redor das lâminas. Elas são muito afiadas.

Sempre desconectar da tomada antes de limpar.
O liquidificador é feito de material resistente à corrosão fácil de limpar. Antes de usar pela primeira vez e após cada uso, limpar bem todas as peças.
Verificar periodicamente todas as peças antes de remontar. Se qualquer peça estiver danificada ou se a jarra estiver lascada ou quebrada, NÃO USAR O APARELHO.
Remover a jarra da base levantando-a. Girar para tirar o colar e as lâminas girando no sentido anti-horário. Remover com cuidado a proteção de borracha.

CUIDADO: Tenha cuidado ao mover a jarra. A área sob o colar pode ficar muito quente.

Colocar a jarra, a tampa, a vedação de borracha e o copo no rack superior da máquina lava-louça ou larvar em água quente com água e sabão; enxaguar e secar.

Limpar a placa de aquecimento usando a escova de limpeza incluída com o aparelho. Deixar a placa de aquecimento esfriar antes de limpar. A escova não é à prova de calor.

NOTA: Nâo limpar a placa de aquecimento usando esponja abrasiva, para não raspar a cobertura fácil de limpar.

DICA: Para lavar o conjunto da jarra, adicionar uma gota de detergente e 250 ml de água quente. Ligar na velocidade 1 por 30 a 60 seg. Repetir usando água da torneira. Nâo usar os controles de aquecimento para limpar. Esvaziar a jarra e desmontar com cuidado para fora do colar com as lâminas. Enxaguar e secar bem todas as peças ou deixar secar ao ar.

CUIDADO: Manusear o conjunto de corte com cuidado. Ele é AFIADO e pode causar ferimento. Nâo tente remover as lâminas do conjunto de corte.

Finalmente, limpar a base do motor com um pano macio úmido e secar bem. Nunca mergulhar a base em água e nem lavar na máquina lava-louça.
Qualquer outro serviço deve ser executado por um técnico autorizado.

O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER AO USAR O LIQUIDIFICADOR

SIM:

- A tomada elétrica deve ter a mesma voltagem marcada na parte de baixo da base do liquidificador.
- Sempre usar o liquidificador em uma superfície limpa, firme e seca.
- Ao misturar, sempre adicionar primeiro os ingredientes líquidos. Isso garante que todos os ingredientes serão misturados da forma correta.
- Cortar os alimentos em cubos de 1,3 cm a 2,5 cm para obter um resultado mais uniforme.
- Use o copo medidor removível para medir até 85 ml de ingredientes líquidos. Recolocar o copo após adicionar ingredientes.
- Use espátula de plástico ou madeira apenas quando o liquidificador estiver desligado. Nunca usar utensílios de metal, pois eles podem danificar a placa de aquecimento ou as lâminas.
- Colocar a tampa firmemente. Sempre operar com a tampa no lugar.
- O colar e as lâminas devem estar firmemente afixados à jarra.
- Sempre remover o colar, as lâminas e a vedação de borracha antes de limpar. O aparelho deve estar frio.
- Para obter melhores resultados ao misturar, passar a espátula para retirar resíduos de alimentos das laterais do copo.
- Os pulsos devem ser curtos., Espaçar os pulsos para que as lâminas parem de girar entre pulsos.
- Ao preparar sauté, mexer frequentemente para assegurar um cozimento uniforme.

NÃO:

- Não guardar alimentos ou líquidos na jarra.
- Não colocar o colar da jarra com as lâminas na base do motor sem que a jarra esteja afixada.
- Não tente espremer batatas, amassar massas ou bater claras em neve.
- Não remover a jarra com o aparelho ligado. Manter a tampa da jarra no copo ao misturar.
- Não girar o colar com o conjunto de lâminas ao remover a jarra da base do motor. Basta levantar a jarra da base.
- Não processar demais. O liquidificador atinge os melhores resultados em segundos e não minutos.
- Não sobrecarregar o aparelho. Se o motor parar, desligar o liquidificador imediatamente, desconectá-lo e remover parte do alimento e continuar.
- Não usar qualquer utensílio dentro da jarra com o motor ligado.
- Só usar recipientes e acessórios recomendados pela Cuisinart, para não correr o risco de causar ferimentos .
- Não colocar as mãos dentro da jarra quando o liquidificador estiver conectado.
- Não ligar o liquidificador com a jarra vazia.
- Não deixar sem assistência com o aquecedor ligado.
- Não encher a jarra além da marca HOT (1,4 l ao cozinhar no liquidificador.
- Não tocar embaixo do colar durante ou imediatamente após aquecer ou preparar alimentos, pois ele estará muito quente!

Certificado de Garantia Cuisinart

Solicitamos a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto Cuisinart, antes dfe qualquer ação com relação a ele, leiam com atenção todo o manual e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua tomada.
Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos Cuisinart são isentos de quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura.
Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, das peças ou dos conjuntos queapresentem defeitos de fabricação, bem como problemas ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a data de venda ao consumidor.Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto.Este produto Cuisinart é fabricado para uso doméstico, não se recomena a sua utilização em locais comercias sob pena de perda de sua Garantia.

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto autorizado Cuisinart a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizamos quaisquer terceiros a assumirem nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou quanto ao uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (um Ano) a partir da data de sua venda ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo. ATENCÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentada com a garantia no exercício de seus direitos.

M.CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
SAC: 0800 77 06 222
www.mcassab.com.br
www.cuisinartbrasil.com.br

N.º de série:_____
Data da Compra:_____
Nome e Carimbo da Loja:_____

As marcas de produto e serviço aqui mencionadas pertencem a seus respectivos proprietários.